

特徴


- ・耳をふさがず、お客様の安全を守ります。
(歩行時・ジョギング時・自転車走行時など)
- ・耳をふさがず、快適で安定感のある装着感です。
- ・防滴および耐水仕様です。

パッケージの内容

本製品パッケージには次のものが入っています。


- ・USB 充電ケーブル・取扱説明書 (本書)・保証登録カード・携帯ボックス
- ・変換コード (本ヘッドセットと互換性のない携帯電話との接続に利用します。)

各部説明

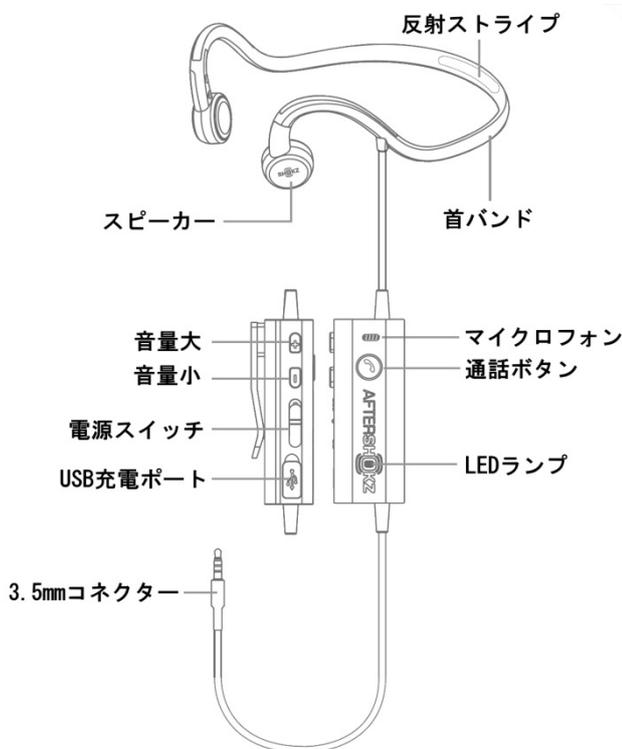

装着方法

首バンドを首の後ろに掛け、スピーカーが前に来るようにし、下あご骨の上部に配置されるようにします。

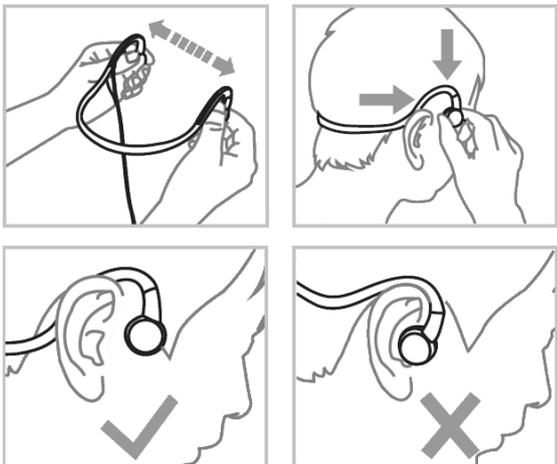

使用方法

・電源スイッチ

本体側面中ほどにあるスライド式「電源スイッチ」を左側にスライドすると電源が入ります。

右側にスライドすると電源が切れます。


メモ:「電源スイッチ」には、真中に出っ張りがあります。

ご注意:電源をオンにしてから、15分間にわたり音楽の信号がない場合、バッテリーを節約するため、自動的に「スタンバイモード」になります。

「スタンバイモード」に移行している場合、ヘッドセットが復帰するまで、約2秒間の延滞が生じます。

・延長コード


マイクが音声を拾わないとき、「延長コード」を使用してください。

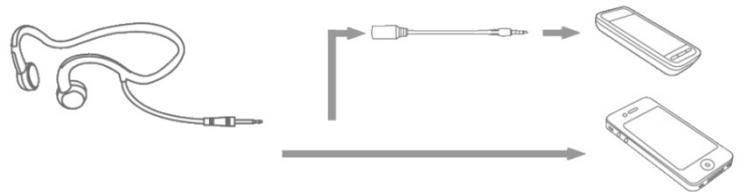

・充電

付属のUSBケーブルを、電源ボタンの下にあるUSB充電ポートの蓋を開き差し込みます。もう片方をご使用のPCのUSBポートか、またはUSBポート付きのACアダプターに接続して充電します。ヘッドセットは約2時間で完全に充電されます。LEDランプは、充電中は赤色、完全に充電されたら青色に変化します。

メモ:保管期間中にバッテリーが放電している場合もあるので、最初にご利用になる場合は充電をお勧めします。

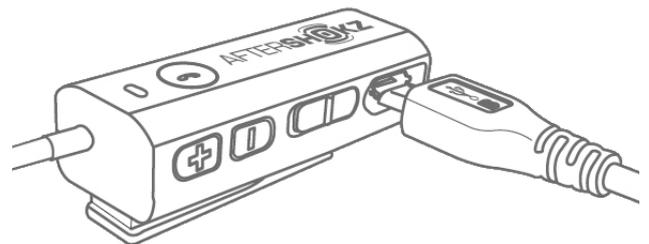

・通話ボタン

本体正面上にある丸い「通話ボタン」を押して、携帯電話の通話を受話/切断します。

・音量調節

本体側面上部の「音量大」ボタンと「音量小」ボタンで音量の調節をします。

メモ:「音量大」ボタンには、小さな点がついています。

・反射ストライプ

夜間に外で利用時は、安全のために、首バンドにある反射ストライプは髪で隠れないようにしてください。

LED ランプについて

ヘッドセットステータス	バッテリーステータス	動作
使用中	完全充電済み	4 秒毎に青く点滅
スタンバイモード	完全充電済み	10 秒毎に 2 回青く点滅
使用中/スタンバイ	バッテリー残量低下	4 秒毎に赤く点滅
充電中	充電中	赤く連続点灯
	充電完了	青く連続点灯

仕様

感度	100±3dB
マイクロフォン	-41dB±3dB
周波数特性	20Hz-20KHz
電池	充電式リチウム電池
再生時間	約 12 時間
充電時間	約 2 時間
ケーブルの長さ	130cm
重量	45g

トラブルシューティング

問題	疑われる点	解決方法
電源が入らない	バッテリーの容量不足	バッテリーを充電します
マイクロフォンが音を拾わない	マイク端子の仕様が合わない携帯電話	延長コードをご利用ください
片側のみ音が出る	3.5mm プラグが根本まで刺さっていない可能性があります。	3.5mm プラグを完全に差し込みます。

注意事項

- ・ヘッドセットは涼しく乾燥した場所に保管してください。動作温度は 0~45℃です。低温・高温環境での動作はバッテリーの寿命を短くします。
 - ・ヘッドセットは耐水仕様ですが、防水ではありません。ヘッドセットは液体に入れないでください。
 - ・ケーブルを強く引っ張ったり、無理な力をかけないでください。破損や故障の原因となります。
 - ・高音量での利用は聴覚に影響を及ぼすことがあります。また、再生音声を歪ませることになります。
 - ・汚れた時は乾いた柔らかい布でお手入れしてください。
 - ・デザイン及び仕様は予告なく変更される場合があります。
- 商品の詳細については <http://www.amedia.co.jp/> にてご確認ください。

保証について

●保証を受けるためには、必ず以下のことを行っておいてください。

1. ご購入日付が明記された書類の保管
納品書または領収証など、ご購入日付が明記された書類を保管しておいてください。保証を受ける際に必須です。

2. ネットでのユーザー登録
ご購入後 1ヶ月以内に、下記 URL からユーザー登録を行ってください。本機のパッケージに記載のシリアル番号が必要となります。

<http://www.amedia.co.jp/product/AS321user.html>

なお、ネットでの登録が困難な方は、お電話にて登録を代行します。

●保証を受ける際の手順

1. お名前、住所、購入年月日、不具合の症状とその予想される原因を記したメモを作成してください。

2. ご購入年月日が明記された書類をご用意ください。

3. 上記二つの書面を同梱して、不具合のある本機をアメディアまでお送りください。送料はお客様のご負担をお願いします。

●保証の判定

お客様のメモとご購入日付が明記された書面及び送られてきた本機を検査し、保証対象に該当するかどうかをアメディアで判定致します。なお、保証の判定に当たっては、お客様の使い方が適切であったかどうかについても検査させていただきます。

本機の使い方については、取り扱い説明書もしくはウェブサイト記載の「注意事項」をご参考ください。

Aftershokz AS321 取扱説明書

2013 年 5 月版

お問い合わせ先 株式会社アメディア
〒176-0011 東京都練馬区豊玉上 1-15-6
第 10 秋山ビル 1 階

電話 : 03-6915-8597 FAX : 03-3994-7177

<http://www.amedia.co.jp/>

骨伝導ヘッドホン

AFTERSHOKZ

AS321 取扱説明書

AFTERSHOKZ 取扱説明書

AFTERSHOKZ 取扱説明書