

点字毎日掲載製品

2026 年春ごろ発売予定

VOICE GRUS

Pocket Voice Multi Clock

ポケットボイスマルチクロック GRS010



時刻、録音、タイマー、アラーム、照度、歩数をお知らせする音声式の高機能クロックです。外出先でも使いやすいポケットサイズ。盲ろうの方にもご使用いただけるよう、振動で時刻、アラーム、照度、歩数計を使うことが可能です。さらに、防犯ブザーも搭載しています。コンパクトで持ち運びやすく、日常生活をより安全・快適にサポートします。

機能

音声 - 時刻・日付アナウンス、オートボイス、ささやきモード、音声メモ
音量 - 大 / 中 / 小 / オフ & バイブレーション
タイマー & アラーム - カウントダウン / カウントアップ、アラーム、時報
センサー - 歩数計、照度レベル
アラート - 防犯ブザー (100 dB)
盲ろう者モード (時刻、アラーム、照度、歩数計のみ)
言語 - 日本語 / 英語
その他 - 操作ロック / 電池残量警告



USB Type-C による充電

仕様

寸法 - 幅 85 × 高さ 55 × 奥行 25 mm
重量 - 92 g
液晶サイズ - 幅 60 × 高さ 35 mm (表示領域)
防水・防塵 - IP64
音声出力 - スピーカー & イヤホンジャック
電源 - 500mAh リチウムポリマー電池
バックアップ用コイン電池
ディスプレイ設定 - 自動 / 常時点灯 / オフ
付属品 - USB Type-C ケーブル、保護用ラバージャケット


※本製品は開発中につき、機能・仕様・デザイン等は変更となる場合がございます。

DB モードへの切替

通常モードの時、右端の二つのボタンを同時に長押し
“ブーブ ブーブ” と振動し DB モードになります




時計モード - 短い振動 1 回

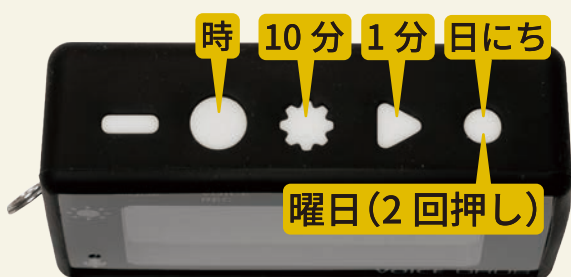

▼ 曜日の振動

月曜日→1
火曜日→2
↳
土曜日→6
日曜日→7

照度モード - 短い振動 2 回

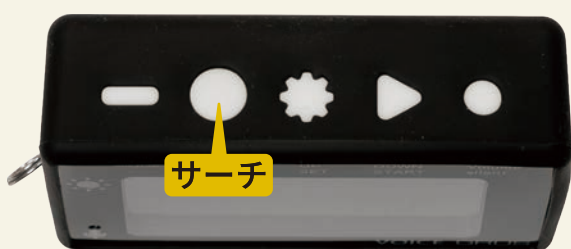

▼ 照度の振動

短い振動1回 → 暗い
短い振動2回 → 明るい
短い振動3回 → 曇り
長い振動1回 → 晴れ

歩数モード - 短い振動 3 回



▼ 歩数の振動

・振動した数値を 100 倍する
ブー (5)
→ 500-599 歩
ブー ブー ブブ (12)
→ 1200-1299 歩

アラームモード - 短い振動 4 回



▼ アラームの振動

・設定した数値の確認
・アラームの ON/OFF 確認
短い振動 1 回 → OFF
長い振動 1 回 → ON

各ボタンを押すと設定した数値をお知らせ

※アラームの設定は時刻の変更方法を参照

バイブレーションの説明


短い振動 (0.2 秒) は **1** を表す

長い振動 (0.5 秒) は **5** を表す

振動			数値
ブ (1)	ブ (1)	ブ (1)	▶ 3
ブー (5)	ブ (1)		▶ 6
ブー (5)	ブー (5)	ブ (1)	▶ 11

時刻の変更方法

時計・アラーム共通

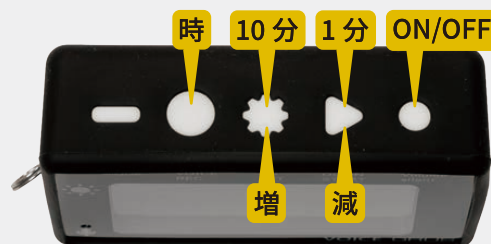

変更するボタンを振動するまで長押し

増減ボタンで数値を変更

日付の変更は DB モードではできません

見える人が聞こえる人にサポートしてもらう

防犯ブザー

左側面のリングとピンは防犯ブザーです。

強く引くと大きな音が出て周囲に知らせます。
ストラップを取り付ける場合は、左下のストラップホールを使用してください。

防犯ブザーが意図せず
作動した場合はピンを
押し込むと止まります。
※リングを引いてもピンは
抜けません。

防犯ブザー

ストラップホール