

特徴


- ・ 耳をふさがず、お客様の安全を守ります。
(歩行時・ジョギング時・自転車走行時など)
- ・ 耳をふさがず、お客様の耳の健康を守ります。
(音声パソコン利用時)
- ・ 防滴および耐水仕様です。

パッケージの内容

本製品パッケージには次のものが入っています。


- ・ 本体・USB 充電ケーブル
- ・ 取扱説明書/保証書(本書) ・ 収納袋

各部説明

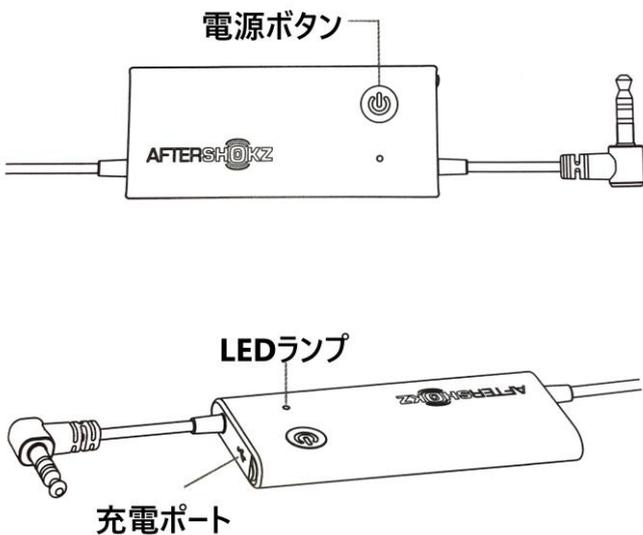

装着方法

ネックバンドを首の後ろに回し、スピーカーが前にくるように後ろから耳にひっかけて、頬骨の一番耳に近い部分にスピーカー部をあてがいます。

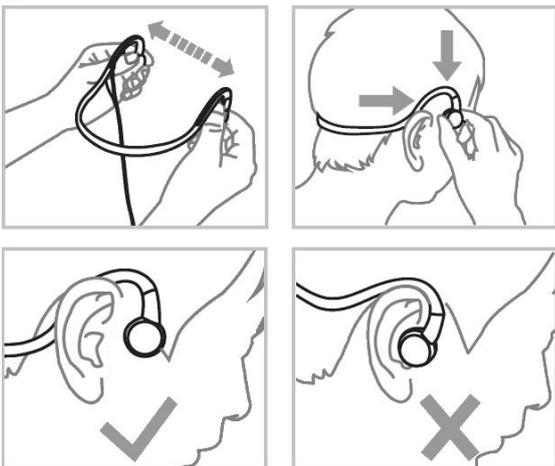

使用方法

・電源ボタン

本体側面上ほどにある丸い「電源ボタン」を2秒ほど押すと電源が入ります。もう一度2秒ほど押すと電源が切れます。

・充電

付属のUSBケーブルを、本体側面にあるUSB充電ポートの蓋を開き差し込みます。もう片方をご使用のPCのUSBポートか、または市販のUSBポート付きのACアダプターに接続して充電します。ヘッドセットは約2時間で完全に充電されます。LEDランプは、充電中は赤色、完全に充電されたら青色に変化します。
メモ：保管期間中にバッテリーが放電している場合もあるので、最初にご利用になる場合は充電をお勧めします。

LEDランプについて

ヘッドセットステータス	バッテリーステータス	動作
使用中/スタンバイ	バッテリー残量低下	4秒毎に赤く点滅
充電中	充電中	赤く連続点灯
	充電完了	青く連続点灯

仕様

感度	101±3dB
周波数特性	20Hz—20KHz
電池	充電式リチウム電池
再生時間	約12時間
充電時間	約2時間
ケーブルの長さ	約130cm
重量	39g

トラブルシューティング

問題	疑われる点	解決方法
電源が入らない	バッテリーの容量不足	バッテリーを充電します。
片側のみ音が出る	3.5mmプラグが根元までささっていない可能性があります。	3.5mmプラグを完全にさし込みます。

注意事項

- ・ヘッドセットは乾燥した涼しい場所に保管してください。動作温度は 0～45℃です。低温・高温環境で使用すると、バッテリーの寿命が短くなります。
 - ・ヘッドセットは耐水仕様ですが、防水ではありません。ヘッドセットは液体に入れないでください。
 - ・ケーブルを強く引っ張ったり、無理な力をかけないでください。破損や故障の原因となります。
 - ・高音量での利用は聴覚に影響を及ぼすことがあります。また、再生音声を歪ませることになります。
 - ・汚れた時は乾いた柔らかい布でお手入れしてください。
 - ・デザイン及び仕様は予告なく変更される場合があります。
- 商品の詳細については <https://www.amedia.co.jp/>にてご確認ください。

保証について

●保証を受けるためには、必ず以下のことを行ってください。

1. ご購入日付が明記された書類の保管

納品書または領収証など、ご購入日付が明記された書類を保管しておいてください。保証を受ける際に必須です。

2. ネットでのユーザー登録

ご購入後1ヶ月以内に、下記 URL からユーザー登録を行ってください。本機のパッケージに記載のシリアル番号が必要となります。

<https://www.amedia.co.jp/product/earfreeuser.html>

なお、ネットでの登録が困難な方は、お電話にて登録を代行します。

●保証を受ける際の手順

1. お名前、住所、購入年月日、不具合の症状とその予想される原因を記したメモを作成してください。
2. ご購入年月日が明記された書類をご用意ください。
3. 上記二つの書面を同梱して、不具合のある本機をアメディアまでお送りください。送料はお客様のご負担でお願いします。

●保証の判定

お客様のメモとご購入日付が明記された書面及び送られてきた本機を検査し、保証対象に該当するかどうかをアメディアで判定致します。

なお、保証の判定に当たっては、お客様の使い方が適切であったかどうかについても検査させていただきます。本機の使い方については、取り扱い説明書もしくはウェブサイト記載の「注意事項」をご参考ください。

保証書

製品名(型番)	骨伝導ヘッドホン AS401	
S/N		
お客様	住所	
	お名前	
お買い上げ日		
保証期間	お買い上げ日より1年間 (日本国内での保証期間です)	
販売店		

Aftershokz AS401 取扱説明書

2019年12月版

お問い合わせ先 株式会社アメディア
〒176-0011 東京都練馬区豊玉上1-15-6
第10秋山ビル1階

電話：03-6915-8597 FAX：03-3994-7177

<https://www.amedia.co.jp/>

骨伝導ヘッドホン



AS401 取扱説明書

保管期間中にバッテリーが放電している場合もあるので、最初にご利用になる場合は充電をお勧めします。